

Palette de stockage

Palrack SII

Fiche technique

Palette acier destinée au stockage et à la manutention de produits divers épôssant sur la surface de stockage.

Dimensions hors-tout palette seule: 2000x1240x320 mm

Dimensions utiles palette seule: 1750x990x140 mm

Hauteur utile avec chandelles : hauteur chandelle – 176mm



Options :

- ✓ Chandelles Galva Ø60x3mm
Longueur personnalisable à la demande
- ✓ Couleur personnalisable
- ✓ Marquage personnalisable

- ✓ 4 supports pour chandelle Ø60 avec coupelles de Ø180mm embouties Ep.4mm (repère 1)
- ✓ Périmètre et traverses en tôle de 3mm formant un U de 70x30mm (repère2)
- ✓ 4 tubes de Ø20x27mm traversant et soudés sur les U (repère3)
- ✓ 4 goussets de renfort épaisseur 3mm
- ✓ Revêtement: Galvanisation à chaud
- ✓ Poids du Palrack à vide : 49 kg environ
- ✓ Charge maximale admissible (répartition uniforme) : voir tableau ci-contre

Longueur chandelle	Charge admissible par niveau	Gerbabilité	Charge totale
1700mm	1800 Kg	3/1	7540 Kg

*** Aucune poussée latérale exercée par une charge en appuis sur une chandelle, n'est prise en compte dans ce tableau de performance.**

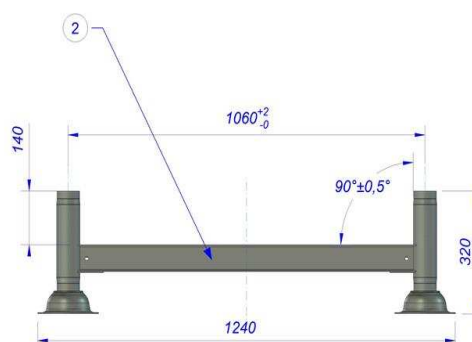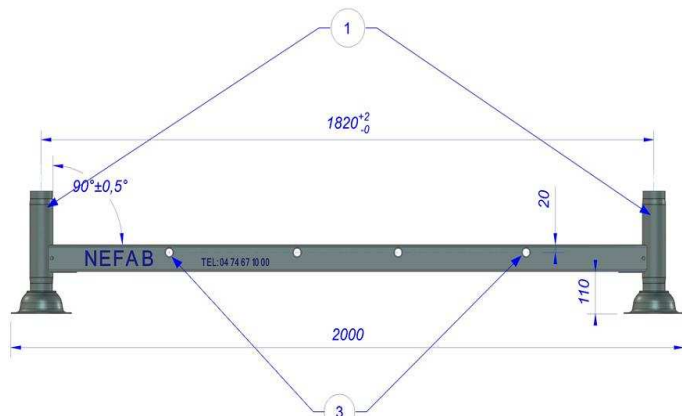

Nefab Nairod

ZI d'Ambérieux d'Azergues – Rue Mario et Monique Piani
F-69480 AMBERIEUX D'AZERGUES
Tel. +33(0)4 74 67 10 00 • Fax: +33(0)4 74 60 27 29
www.nefab-nairod.fr / www.nefab.fr

Palette de stockage

Palrack SII

Conditions d'utilisation

- Les charges à conditionner ne dépasseront ni la charge maximale admissible, ni la hauteur des chandelles, moins 200mm de marge de sécurité au gerbage.
- Utilisation uniquement sur sol dur, lisse, plat et exempt d'obstacles.
- Les produits chargés sur le palrack doivent impérativement être répartis de manière équilibrée et ils doivent être arrimés au palrack par tout moyen utile (sangle, cerclage, etc.) afin d'éviter la chute de toute partie du chargement.
- Manutention : Les palracks doivent être levés avec des chariots élévateurs équipés de fourches dont la longueur sera égale ou supérieure à 1250mm.
- Règle de chargement: La charge du niveau supérieur doit toujours être inférieure ou égale à celle du niveau au sol.
- Il est interdit de pousser ou tracter des palracks chargés. Ainsi que de déplacer les palracks gerbé 1/1 ou plus. Toute manipulation des palracks au chariot élévateur doit être effectuée par du personnel habilité et autorisé.

Important : Toute utilisation non conforme du palrack peut engendrer une détérioration de tout ou partie de celui-ci et peut provoquer des accidents graves sur le personnel se trouvant à proximité.

Préconisations d'entretien

- Vérifier régulièrement l'état général du palrack (pas de déformation apparente, élément défectueux, etc...)
- Vérifier que les chandelles soient rectilignes et sans défaut.
- Structure générale : S'assurer régulièrement qu'il n'y a pas de soudure cassée ou fissurée, de déformation ou d'arrachement de la structure.
- Aucune modification ou réparation du palrack ne doit se faire sans autorisation du constructeur.
- De manière générale, il est préconisé de vérifier régulièrement le palrack et chacun de ses éléments en fonction de leur utilisation (au minimum une fois par mois)

Nefab Nairod

ZI d'Ambérieux d'Azergues – Rue Mario et Monique Piani
F-69480 AMBERIEUX D'AZERGUES
Tel. +33(0)4 74 67 10 00 • Fax: +33(0)4 74 60 27 29
www.nefab-naïrod.fr / www.nefab.fr

NEFAB